

puritamo



vnitní & vnější parapety


pokyny a doporučení

Naše doporučení:

Používejte originální montážní materiál Helopal.

Upozornění: v případě neodborné provedené montáže a nedodržení našich pokynů nerušíme za následné škody.

Doprava & skladování

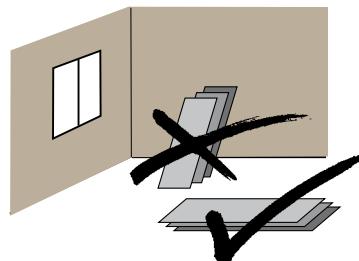

Parapety opatřené ochrannou fólií skladujte a opravujte vleže, lícem (rubem) k sobě.


Ochrannou fólii odstraňte až po montáži a dokončení omítacích prací, nejdříve ji však do té míny zakryjte parapety kartonem. Před stažením ochranné fólie odstraňte z povrchu volné neistoty.



Při manipulaci NEPOUŽÍVEJTE
OSTRÉ PŘEDMETY.

Přesah a sklon parapetu

Přezádky vnitního parapetu musí být zohledněny jejich přesahem.

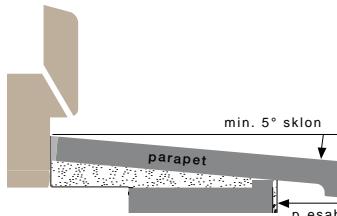

Vnější parapety doporučujeme osazovat ve sklonu 5°.
Uvnitřních parapetů není sklon nutný.

U přesahu nad 10 cm doporučujeme upevnit parapet na konsole, umístěné ve vzdálenosti max. 50 cm (max. 20 cm od kraje parapetu).


Upozornění

Podklad parapetu musí být pevný, nosný, bez dutin, zbavený mastnoty a neistot.

Případnou roztažnost parapetů vlivem teplotních výkyv je třeba eliminovat dostatečnou dilatační spárou.

Možnosti montáže

Pomocí montážní plynů
pro vnitřní i venkovní parapety

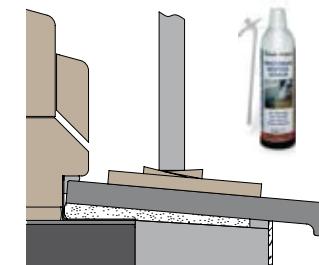


Používejte výhradně nízkoexpanzní montážní plyny.

Montážní plyn nanášejte ve 2 - 3 pásech o výšce do 20 mm. Do vytvořeného montážního prostoru (cca. 6 hodin) zapletete parapet

shora pomocí vzpruh, klínů a zážehové desky. Dutinu mezi spodní hranou parapetu a zdí vložte a plňte pěnou.


Pomocí montážního lepidla
pro vnitřní i venkovní parapety

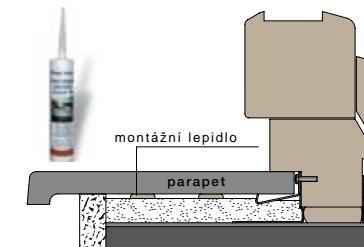

Parapet se v tomto případě osazuje pomocí trvale elastickeho montážního lepidla, naneseného ve tvaru housenky na rovný, vyzrálý podklad.

Pro zajištění předepsané vrstvy lepidla (min. 3 mm) doporučujeme použít samolepicí korkové destičky, umístěny ve dvou řadách po cca. 30 cm.

Pomocí kotev do maltového lože
pro vnitřní parapety

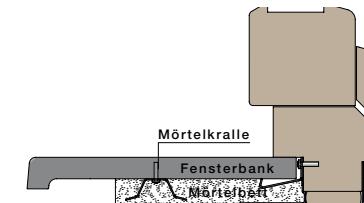

Na spodní hranu parapetu se připevní pomocí šroub montážní kotvy a parapet se osadí do maltového lože (cementová malta).

Mezi zdí a samotným maltovým ložem doporučujeme provedení vazné vrstvy pomocí zubaté špačky.

U t s n ní spoj


u arký , rohových nebo pr b žných sestav apod.

spojkou do pasu nebo
rohovou spojkou (PVC)



Ší e dilata ní spáry:
10 mm

elastickou t snicí
hmotou (silikonem)





hloubka spáry = 1/2 ší e
spáry (min. 6 mm)

Ší e dilata ní spáry:
Exteriér: min. 8 mm
Interiér: min. 5 mm

Možnosti provedení

Vnit ní parapety

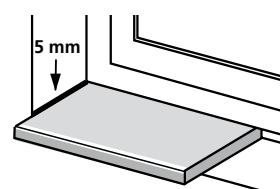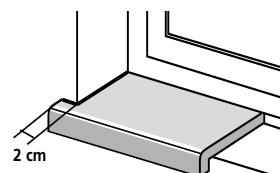

Osazení do ost ní:

ob strany jsou zapušt cca. 2 cm do ost ní a pro eliminaci vlivu délkových zm n (od 150 cm délky) opat eny p novou páskou (nap . 19 x 5 mm).

Osazení parapetu k omítnutému ost ní:

parapet je na obou stranách napojen k ost ní min. 5 mm širokou spárou z elastického materiálu (nap . montážní lepidlo helopal nebo silikon).


P íslušenství

Bo ní krytky pro vn jší parapety

Chrání omítku a vyrovňávají délkové zm ny parapet .


Použití:

1. krytku zkrátit na ší ku parapetu
2. nasadit na parapet (netlouci).

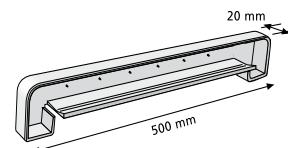

Montážní pom cky (3 kusy/bm)

Usnad ují montáž,
nahrazují klíny.

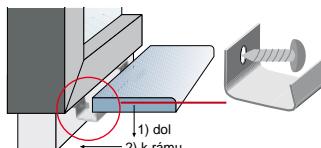


Montážní kotvy (3 kusy/bm)

- k ukotvení parapetu do maltového lože
- p ipev ují se pomocí šroub do
p edvrtaných otvor na spodní hran
parapetu




U t s n ní k oknu

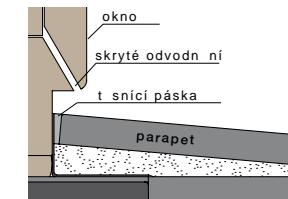

U oken se skrytým odvodn ním lze ut snit spáru mezi parapetem a podokenní lištou, mezi parapetem a spodní hranou rámu okna musí z stat mezera min. 5 mm.

Provedení silikonové spáry

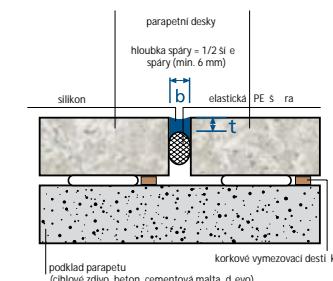

Hloubka spáry = 1/2 ší e spáry (min. 6 mm).

Existující spáry se vyplní a ut sni vhodným materiélem, nap . elastickou poly ethylenovou š rou a trvale elastickou hmotou (silikonem).

Alternativn lze spáry ut snit komprimovanou t snicí páskou z impregnované m kké p ny.

Upozorn ní: spáry z elastických látek se musí pravideln udržovat a obnovovat.

išt ní & údržba

P ípadné zbytky lepidla po stažení ochranné fólie odstra te pomocí m kké látky a rozpoušt dla (lín, edidlo, aceton apod.). Pravidelné išt ní provád jte zvlh enou m kkou látkou a domácími isticími prost edky, nepoužívejte prost edky abrazivní.

Vn jší parapety doporu ujeme jednou až dvakrát ro n opat it a p eleštit autovoskem.

T žké p edm ty umíst né na parapetu p i údržb zvedejte (neposouvejte) a nejlépe opat ete nap . korkovou podložkou.

Pro poškození povrchu parapetu je k dispozici opravovací sada Helopal.

P ípadnou ztrátu lesku povrchu (vlivem extrémních pov trnostních vliv , vápenných usazenin nebo nepravidelného išt ní a údržby) lze obnovit pomocí autovosku.