




helopal
FENSTERBÄNKE

puritamo

Pokyny & doporučení

pro **puritamo linea**

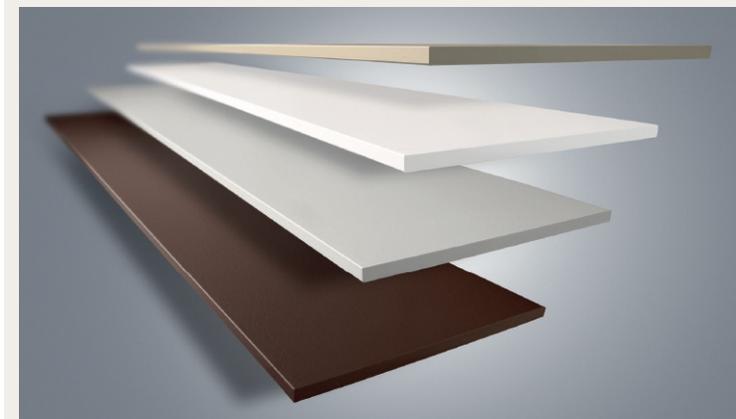


Naše doporučení:

Používejte originální montážní materiál Helopal.

Upozornění: v případě neodborně provedené montáže a nedodržení našich pokynů neručíme za následné škody.

www.helopal.cz

Doprava & skladování

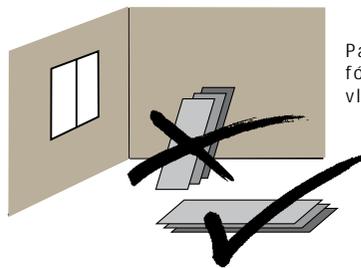

Parapety opatřené ochrannou fólií skladujte a přepravujte vleže, licem (rubem) k sobě.


Ochrannou fólii odstraňte až po montáži a dokončení omítacích prací, nejpozději však do tří měsíců po jejich obdržení. Při omítání zakryjte parapety kartonem. Před stažením ochranné fólie odstraňte z povrchu volné nečistoty.



PŘI MANIPULACI NEPOUŽÍVEJTE
OSTRÉ PŘEDMĚTY.

Pěsah a sklon parapetu

Při zaměření parapetu musí být zohledněn jejich pěsah.

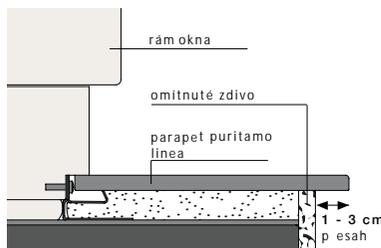

Naše doporučení:

Vnitřní parapet:
puritamo linea: 1 - 3 cm

Sklon:
0 - 1°

U pěsahu nad 8 cm (případně v těsně 1/3 vyložení) doporučujeme upevnit parapet na konsole, umístěné ve vzdálenosti max. 50 cm.

Upozornění


Parapety Puritamo linea jsou určeny výhradně pro interiér.

Podklad parapetu musí být pevný, nosný, bez dutin, zbavený mastnoty a nečistot. Dutiny v podkladu (například u dřevaných cihel) je třeba plnit uzavíratelnou hladkou vrstvou (cementová malta) nebo vhodnou izolační deskou.

Přidodatečné montáži parapetních desek na již hotový parapet (podezdívku) je nutné dle kladné plánování a provedení ve vztahu k rovnosti a výšce parapetního zdiva.

Možnosti montáže

Pomocí montážní pěny

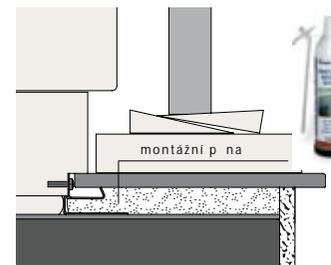

Používejte výhradně nízkoexpandzní montážní pěnu.

Montážní pěnu nanášejte ve 2 - 3 pásech o výšce do 20 mm. Do vytvrzení montážní pěny (cca. 6 hodin) zaplete parapet shora pomocí vzper, klínů a zátkové desky.

Dutinu mezi spodní hranou parapetu a zdívkou vyplňte pěnou.

Pomocí montážního lepidla




Parapety se v tomto případě osazují pomocí trvale elastického montážního lepidla na rovný, vyzrálý podklad. Lepidlo nanášejte v proužcích výšky 5 - 8 mm ve vzdálenosti cca. 10 cm.

Pro zajištění předeptané vrstvy lepidla (min. 3 mm) doporučujeme použít samolepicí korkové destičky.

Utěsnění spoj

např. u arký, rohových nebo průběžných sestav apod.

elastickou těsnicí hmotou (silikonem)




hloubka spáry = 1/2 šířky spáry (min. 6 mm)

šířka spáry: min. 5 mm

Průslušenství


Montážní pomůcky (3kusy/bm)

Ulehčí montáž, nahrazují klíny.

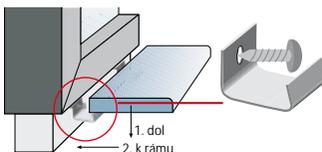


Možnosti provedení

Vnitřní parapet

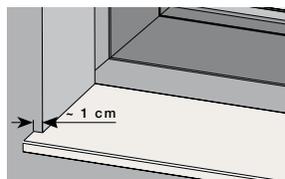

Osazení do ostění:
obě strany jsou zapuštěny cca. 1 cm do ostění a pro eliminaci vlivu délkových změn opatřeny novou páskou (např. 19 x 5 mm).

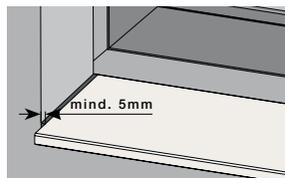

Osazení parapetu k omítnutému ostění:
parapet je na obou stranách napojen k ostění min. 5 mm širokou spárou z elastického materiálu (např. montážní lepidlo Helopal nebo silikon).

Údržba a čištění


Případné zbytky lepidla po stažení ochranné fólie odstranit pomocí mokré látky a rozpouštědla (líh, edidlo, aceton apod.). Pravidelné čištění provádět zvlhčenou mokrú látkou a domácími prostředky, nepoužívejte prostředky abrazivní.

Těsnění pomocí těsnicí hmoty umístěné na parapetu při údržbě zvedněte (neposouvejte) a nejlépe opatřete např. korkovou podložkou.

Drobné poškození povrchu parapetu lze odstranit autovoskem. Při poškození většího rozsahu je k dispozici opravovací sada Helopal.

Případnou ztrátu lesku povrchu parapetu (vlivem extrémních povětrnostních vlivů, vápenných usazenin nebo nepravidelného čištění a údržby) lze obnovit pomocí autovosku.

Provedení silikonové spáry

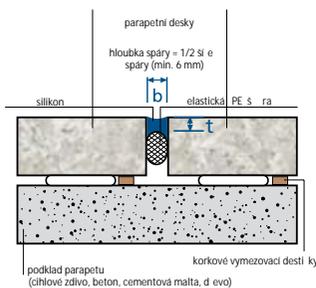

Hloubka spáry = 1/2 šířky spáry (min. 6 mm).
Existující spáry se vyplní a utěsní vhodným materiálem, např. elastickou PE šerou a trvale elastickou hmotou (silikonem).

Boční stěny spáry musí být čisté, suché, bez prachu a mastnoty.

Upozornění: spáry z elastických látek se musí pravidelně udržovat a obnovovat.